Instrukcja obsługi

Wiatrówka RazorGun Pulse

337-162 (4,5 mm)
337-163 (5,5 mm)

⚠ **Ostrzeżenie:** Wiatrówka nie jest zabawką. Wiatrówki powinny używać wyłącznie osoby dorosłe. Nieprawidłowe lub niedbałe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

⚠ **Ostrzeżenie:** Nie pokazuj i nie eksponuj wiatrówki w miejscach publicznych. Może to dezorientować przechodniów lub być wykroczeniem. Służby porządkowe mogą potraktować wiatrówkę jako broń wymagającą zezwolenia. Nie zmieniaj kolorystyki i oznaczeń, nie upodabniaj wiatrówki do broni palnej. W zależności od obowiązującego prawa może to podlegać karze za wykroczenie.

⚠ **Ostrzeżenie:** Śruty są wykonane z ołowiu. Nie wdychaj ołowianego pyłu i nie wkładaj śrutów do ust. Umyj ręce po dotknięciu śrutu. Ołów może powodować nowotwory, uszkodzenia płodu czy zaburzenia płodności.

⚠ **Ostrzeżenie:** Nabój CO_2 może wybuchnąć pod wpływem temperatur przekraczających 48,9°C. Nie niszcz ani nie podpalaj umyślnie kapsuł CO_2 oraz nie wystawiaj ich na działanie wysokich temperatur. Kapsuł CO_2 nie można przechowywać w miejscach, gdzie temperatura przekracza 48,9°C.


⚠ **Ostrzeżenie:** Nie dotykaj uwalniającego się gazu. Gaz może powodować odmrożenia skóry.

Dane techniczne

Model	Pulse
Typ zasilania	CO_2
Kaliber	4,5 mm / 5,5 mm
Prędkość	śrut 4,5 mm 0,55 g 600 fps śrut 5,5 mm 1 g
Pojemność magazynka	9 śrutów 4,5 mm 7 śrutów 5,5 mm
Opór spustu	regulowany; 0,5-4 lb
Bezpiecznik	bezpiecznik manualny, 1~6 lb
Wymiary	950 × 55 × 200 mm
Długość lufy	480 mm
Szyna	11 mm
Masa	2,1 kg

Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi. Pamiętaj, że wiatrówka nie jest zabawką. Traktuj wiatrówkę z ostrożnością, z jaką traktowałbyś broń palną. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa opisanych w instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość.


Budowa wiatrówki

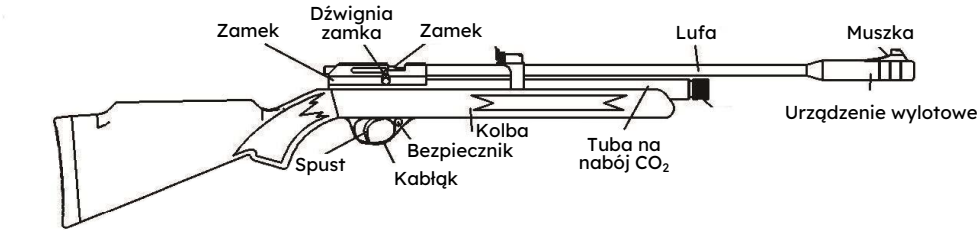

Wkładanie i wyjmowanie naboju CO_2

A. Wkładanie naboju CO_2

- Podnieś dźwignię zamka do góry i odciągnij do tyłu, aż usłyszysz kliknięcie.
- Zamknij dźwignię i przesuń ją w dół, aby zablokować zamek. Oddaj kilka strzałów na sucho, aby sprawdzić, czy nabój został opróżniony.
- Odkręć maksymalnie w lewo nakrętkę tuby na nabój CO_2.
- Skieruj wylot lufy w dół i wyjmij pusty nabój CO_2.
- Włóż nowy nabój CO_2 do tuby (Ryc. 2). Wiatrówka jest zasilana jednym nabojem CO_2, ale w tubie mieszczą się trzy naboje. W tubie możesz przechowywać naboje zapasowe lub zużyte.

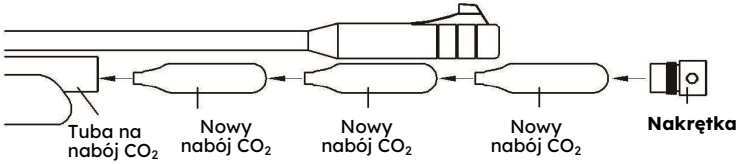

Ryc. 2

- Przykręć nakrętkę tuby.
- Skieruj wylot lufy w bezpiecznym kierunku. Napnij zamek i pociągnij za spust. Słyszalny trzask wskazuje na uwalnianie dwutlenku węgla z naboju. Jeśli nie słyszysz dźwięku, dokręć ręcznie nakrętkę lub wsuń do jej otworu wąski trzpień lub pręt. Powtórz powyższe kroki i oddaj kilka strzałów na sucho, dopóki nie usłyszysz dźwięku.


UWAGA: Nigdy nie wkładaj i nie wyjmuj naboju CO_2 na siłę. Jeśli nie będziesz używać wiatrówki przez dłuższy czas, wyjmij nabój CO_2 przed przechowywaniem. Zachowanie powyższych środków ostrożności wydłuża czas eksploatacji uszczelek wiatrówki.

B. Wyjmowanie naboju CO_2


- Upewnij się, że wiatrówka jest rozładowana, a wylot lufy skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Obróć powoli nakrętkę tuby w lewo. Nie trzymaj palców przed wylotem lufy.
- Zdejmij dłoń z nakrętki, gdy nie będzie słychać syczenia uwalniającego się gazu.
- Powoli obracaj nakrętkę w prawo. Staraj się nie dotykać uwalniającego się dwutlenku węgla. Gaz jest bardzo zimny w dotyku i może powodować odmrożenia skóry.
- Skieruj wylot lufy w dół, aby nabój mógł się swobodnie wysunąć.

Ładowanie śrutu


- Wiatrówka posiada magazynek jedno- lub wielostrzałowy.
- Skieruj wylot lufy w bezpiecznym kierunku.
- Odciągnij zamek do pozycji otwartej (aż usłyszysz kliknięcie).
- Wsuń wkładkę jednostrzałową od lewej strony komory (Ryc. 4). Pióro wkładki powinno pasować do wpustu komory. Załaduj jeden śrut do portu ładowania. Nie ładuj więcej niż jednego śrutu na raz do magazynka jednostrzałowego.
- Wsuń magazynek wielostrzałowy (na 9 śrutów 4,5 mm lub 7 śrutów 5,5 mm) od lewej strony komory (Ryc. 5). Pióro magazynka powinno pasować do wpustu komory.
- Załaduj jeden śrut do magazynka, jak pokazano na Ryc. 6. Obróć przezroczystą płytkę w prawo, aby włożyć do magazynka kolejny śrut. Płytka odskoczy po załadowaniu ostatniego śrutu. Obróć płytkę w lewo po załadowaniu śrutu do magazynka.
- Aby zamknąć i zablokować zamek, pchnij jego dźwignię do przodu i w dół, aż poczujesz opór.
- Upewnij się, że zamek jest zamknięty i zablokowany przed oddaniem strzału.

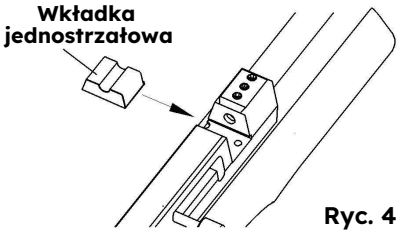

Ryc. 4

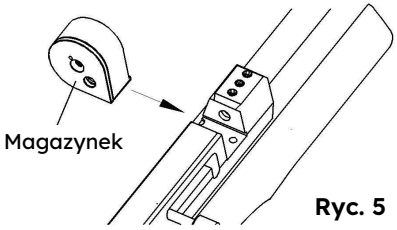

Ryc. 5

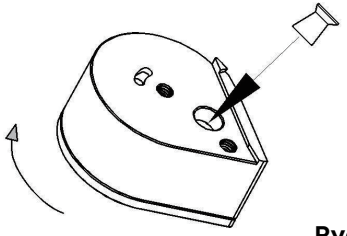
Ryc. 6

Strzelanie

- Zawsze noś okulary ochronne podczas strzelania.
- Podczas strzelania i ładowania kieruj wylot lufy w bezpiecznym kierunku.
- Odciągnij i zamknij zamek.
- Wyceluj do celu.
- Wyłącz bezpiecznik (tak aby nie był widoczny czerwony pierścień) i oddaj strzał.
- Wyjmij magazynek, aby załadować śrut i włóż go z powrotem na miejsce, aby kontynuować strzelanie.

UWAGA: Jeśli podczas zamykania czuć opór lub zamek zacina się, przesuń go nieco mocniej. Najlepiej oddać strzał bezpośrednio po napięciu mechanizmu. W ten sposób unikniesz przypadkowego wprowadzenia dwóch śrutów do lufy.

Problemy i rozwiązania

Problem	Rozwiązanie
Dwutlenek węgla uwalnia się z naboju w tubie	Dokręć nakrętkę tuby
Gaz uwalnia się z lufy po włożeniu naboju CO_2	Wymień dyszę zaworu wylotowego
Zamka nie można zablokować	Dokręć poluzowane śruby zamka
Trafienia nie są skupione	Dokręć poluzowane śruby mocujące lufę
Gaz uwalnia się z portu napełniania podczas strzelania	Wymień uszczelkę O-ring komory
Zamek ciężko chodzi	Wyczyść zamek i nałóż niewielką ilość smaru